


frytownica gazowa, V 2x7 l, 12 kW, G30

Kod katalogowy: 9725230

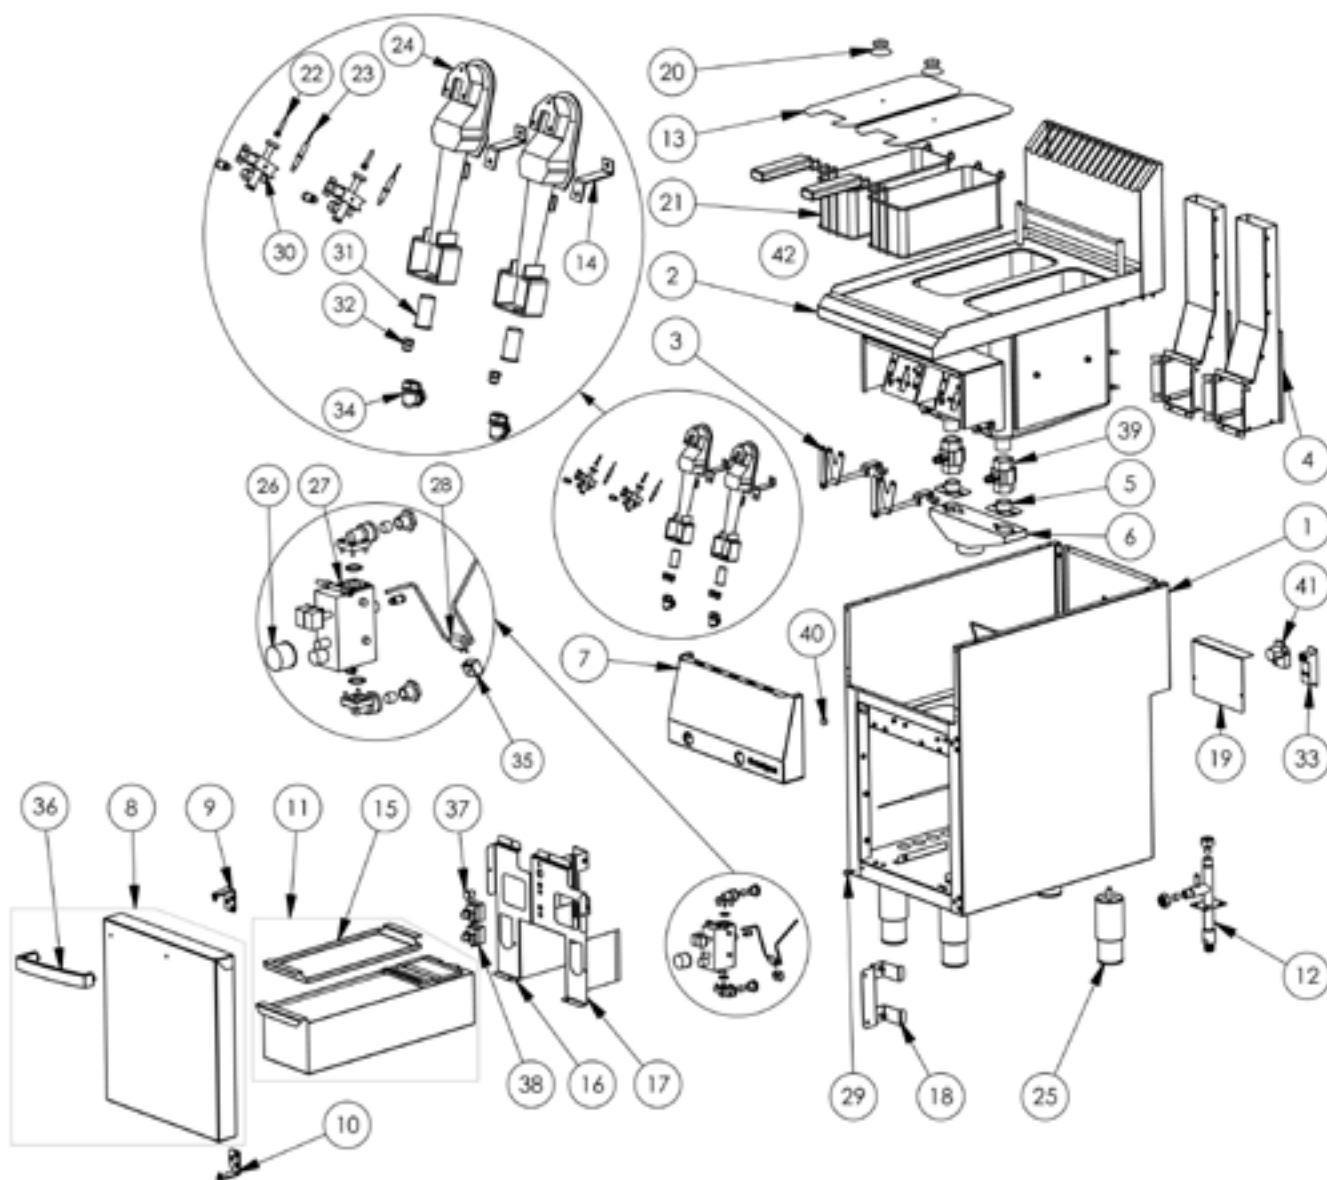

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9725230V01-01	Korpus	
V9725230V01-02	Blat	
V9725230V01-03	Dźwignia zaworu	
V9725230V01-04	Komin	
V9725230V01-05	Rura odpływowa	
V9725230V01-06	Lejek	
V9725230V01-07	Panel	
V9725230V01-08	Drzwi	C011143
V9725230V01-09	Zawias dół	C011136
V9725230V01-10	Zawias góra	C011137
V9725230V01-11	Zbiornik na olej	C010743
V9725230V01-12	Kolektor gazowy	
V9725230V01-13	Pokrywa	
V9725230V01-14	Wspornik palnika	
V9725230V01-15	Sito	
V9725230V01-16	Ośłona zaworu lewa	
V9725230V01-17	Ośłona zaworu prawa	
V9725230V01-18	Wspornik zaworu	
V9725230V01-19	Pokrywa puszeki	
V9725230V01-20	Rączka do pokrywy	C010490
V9725230V01-21	Kosz	C010341
V9725230V01-22	Dysza pilota	C010658
V9725230V01-23	Elektroda	C010731
V9725230V01-24	Palnik	C010728
V9725230V01-25	Stopka	C007292
V9725230V01-26	Pokrętło	C010736
V9725230V01-27	Zawór Minisit	C010737
V9725230V01-28	Termopara z bocznikiem	C010348
V9725230V01-29	Odbojnik gumowy	C010976
V9725230V01-30	Pilot płomienia	C010732
V9725230V01-31	Tuleja regulacyjna powietrza	C010729
V9725230V01-32	Dysza palnika G30	C010909
V9725230V01-33	Generator	C011296
V9725230V01-34	Kolanko palnika	C010730
V9725230V01-35	Kostka ceramiczna	C009317
V9725230V01-36	Rączka drzwi	C011135

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9725230V01-37	Włącznik	C010735
V9725230V01-38	Termostat bezpieczeństwa	C011297
V9725230V01-39	Zawór oleju	
V9725230V01-40	Magnes	C007297
V9725230V01-41	Skrzynka przyłączeniowa	C010734
V9725230V01-42	Podstawa kosza 7L	C010727