


miesiarka planetarna, V 7 l

Kod katalogowy: 783071

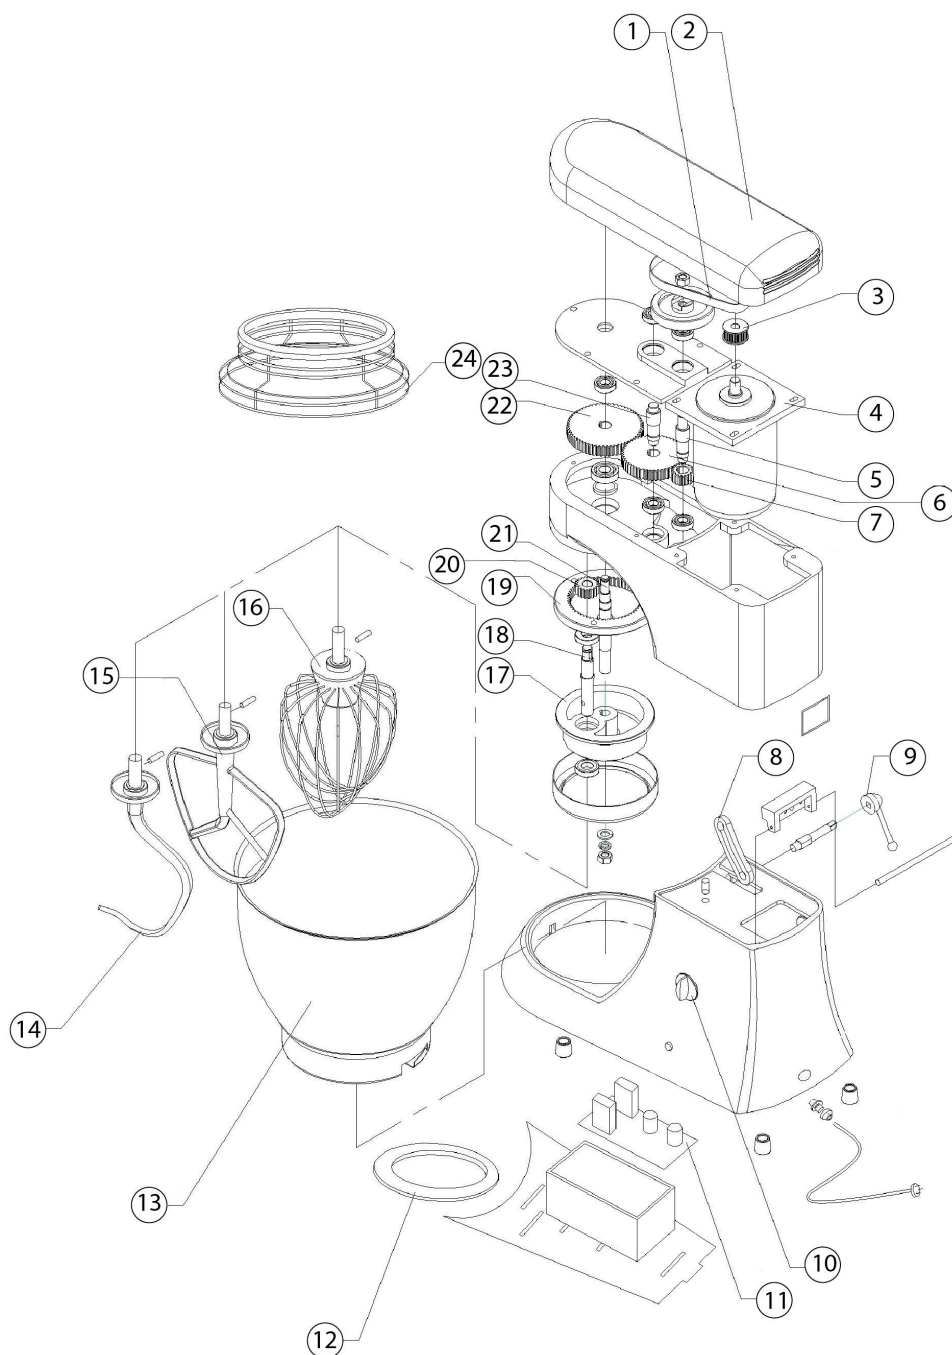

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V783071V01-01	Pasek	
V783071V01-02	Pokrywa	C012706
V783071V01-03	Małe koło pasowe	
V783071V01-04	Silnik	
V783071V01-05	Oś koła pasowego	
V783071V01-06	Przekładnia średnia	C012100
V783071V01-07	Przekładnia mała	C013039
V783071V01-08	Prowadnica	
V783071V01-09	Uchwyt podnoszenia głowicy	
V783071V01-10	Pokrętło regulacji prędkości	
V783071V01-11	Płytką sterującą	C005779
V783071V01-12	Gumowa mata	
V783071V01-13	Dzieża	C012572
V783071V01-14	Końcówka do zagniatania ciast lekkich - hak	C012639
V783071V01-15	Końcówka do mieszania ciast lekkich	C012640
V783071V01-16	Końcówka do ubijania piany	C012641
V783071V01-17	Ostona osi głównej	
V783071V01-18	Oś mieszająca	C012708
V783071V01-19	Przekładnia wewnętrzna	C012709
V783071V01-20	Koło zębate przekładni satelitarnej	C009295
V783071V01-21	Oś centrująca	
V783071V01-22	Przekładnia duża	C012940
V783071V01-23	Oś średnia	
V783071V01-24	Ostona dzieży	C012707